


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání.




1. Technická data

Technický popis	Model	HR80-HW klaviatura na zasilane stale
	Napájení	12-30V AC/DC
	Spotřeba prudu	300mA
	Kontakt relé kapacita	AC125V / 0.5A, DC30V / 1A
	Počet možných kombinací PIN kódů	max. 20
	IPočet aktivních karet s 1-klávesnici	max. 1000
	Typ karty pracující s klávesnici	ISO14443A(Mifare)/13.56MHz
	IP	54 (vodotěsné)
	Barva:	černá / stříbrná
	Podsvícení klávesnice	bílé
Jasu podsvícení klávesnice:	0-9 (default = 2)	
Provozní teplota:	-20°C až +50°C	
Prvky v sadě	Klávesnice HR80-HW	x 1
	Upevňovací šrouby (4x16)	x 2
	Šablona pro montáž	x 1
	Kabel	x 1
	Instalační manuál	x 1

2. Rozměry výrobku

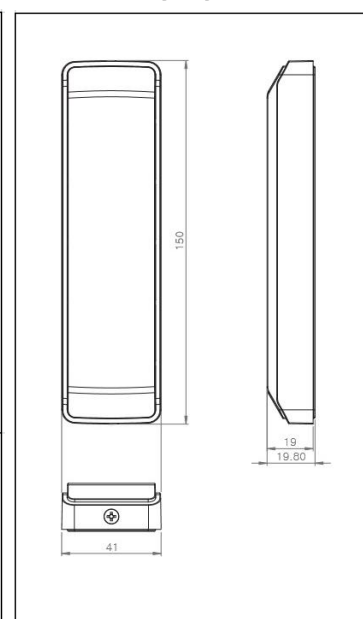

3. Struktura výrobku

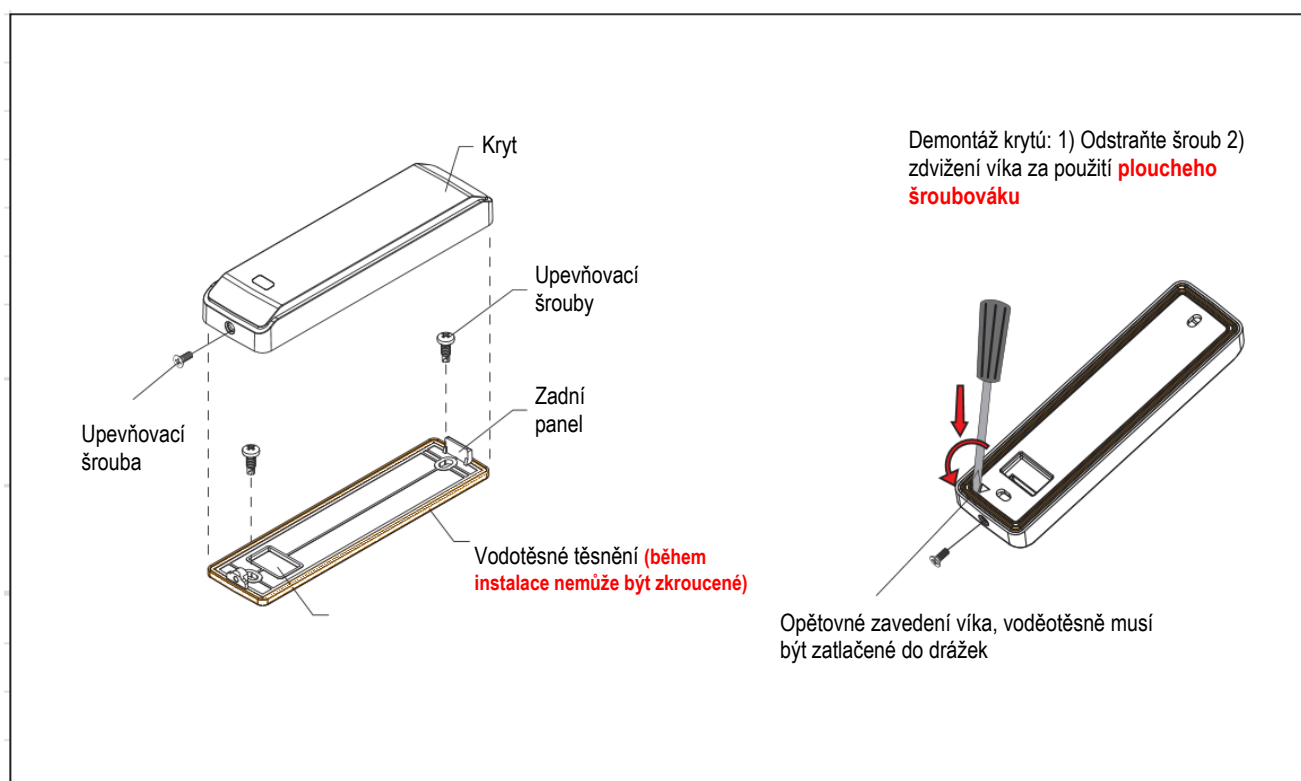

KROK 1 Registrační karet (typ karet ISO 14443A)E = chyba  = dotek  = akce

		
Zadejte následující sekvenci: 1,2,3,4,1,2,3,4 #1#	Přístupová karta (skupinová registrace je možná) nebo Adres karty (0001 ~ 1000) → přístupová karta	# * Konec

KROK 2 Nastavení 4-místného hlavní kódu (tj. Master Kódu)




Zadejte následující sekvenci v případě, že master kód je nastaven poprvé: 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 # * ## # (vložit master kód) # Pokud změnit stávající master kód vložit výše uvedený sled 1,2,3,4 dojdění na aktuální hlavní kód.

KROK 3 Nastavení kódu PIN


Zadejte hlavní kód dvakrát, zadejte: # 2 # a Vyběr 4-číselný PIN # *

[Jak zablokovat vstup ext.]





Kód PIN, poté stiskněte tlačítko *







Zadejte kód PIN (4 číslice) a symbol * Symbol bliká 2 krát a postup je kompletní


Poznámka: Po uložení PIN kódu, testujte zadáním uloženého PIN kódu a stiskněte symbol #. Červená ikona na HR80 by se měla rozsvítit, což bude indikovat správnou funkci

Poznámka: Po uplynutí nastaveného je pouze funkce čtečky karet, klávesnice nefunguje. Účelem změně funkce, dotkněte vnitřní panel několikrát obnovit klávesnice.


Nastavení funkce aktivace pro dotek: Stiskněte tlačítko, zadejte PIN kód a #. To samé platí i pro proces obrácení



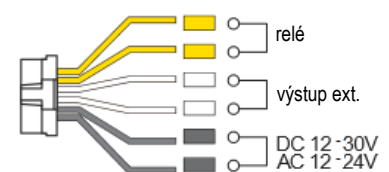

1. Stisknete tlačítko (symbol  bliká)
2. Zadejte kód PIN (4 číslice) a symbol #
3. Zobrazuje symbol  číslice zmizí; nastavení produktu dobře.
4. Když se dotknete panelu, se objeví ikona  a bude aktivaci produktu

I. ZAPOJENÍ:

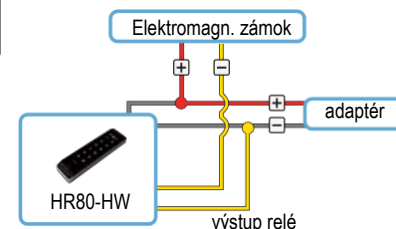

II. Elektroinstalace na elektromagnetickém zámku

**1. Nastavení jasu podsvícení:**

1,2,3,4,1,2,3,4 # 1,2 # 0 až 9 #* (0=wypnuté; 9=max.)

2. Doba kontaktu pro relé:

1,2,3,4,1,2,3,4 # 5 # 1 až 60 #* (1=1s; 60=1 min; default=2s)

3. Odstranění bezkontaktních karet:

Zadejte master kód dvakrát # 3 # (v té době řešit kartu / nebo skupiny odstranění) # *

4. Odstranění karty / kódu PIN

a) Karta: Zadejte master kód dvakrát # 8 # (zavřete kartu / případné odstranění skupina) # *

b) Kód PIN: Zadejte master kód dvakrát # 8 # (pak zaklepat kód, který má být odstraněn) # *

5. Odstraňte všech kart / kódů PIN

a) Karty: Vložte master kód dvakrát # 6 #

b) Kody PIN: Vložte master kód dvakrát # 7 # (pak zaklepat kód, který má být odstraněn)

6. Změna kontaktní N.O. nebo N.C.

Vložte master kódu dvakrát # 9 # 0 nebo 1 (0 = N.O. 1 = N.C.)

7. Zmiana režimu kontaktu : pulsoval nebo kontinuální (Anglicky: Toggle)

Vložte master kód dvakrát # 20 # 0 nebo 1 (0 = 1 puls = konstanta)

8. Blokáda režimu dotykového senzora

Vložte master kód dvakrát # 11 # 0 nebo 1 (0 = režim touch zakázán 1 = Impulzní režim odemčen)

9. Obnovení standardního nastavení

Vložte master kódu dvakrát * #. Po dokončení master kód je vymazán. Chcete-li nastavit nový, postupujte podle kroku 2 výše.